



ESTORE DE ROLO ACCIONAMENTO POR CORRENTE

1. Coloque as tampas nos suportes.

Fixação Frontal

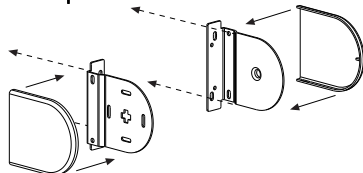

Fixação ao teto

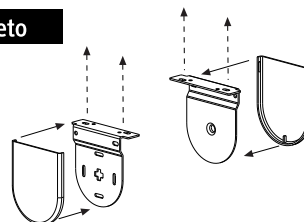


2. Em função das medidas tiradas e do posicionamento pretendido, faça a marcação do primeiro suporte.

Usar um nível para que o suporte fique na vertical.

Proceda ao sua fixação com os parafusos adequados.

Em função da medida tirada posicione agora o segundo suporte e faça a marcação. Se necessário use um fio e um nível para ter a certeza que o estore fica 100% na horizontal.

Lembre-se de considerar ao fixar os suportes, uma folga de 7mm do topo para o suporte do topo.

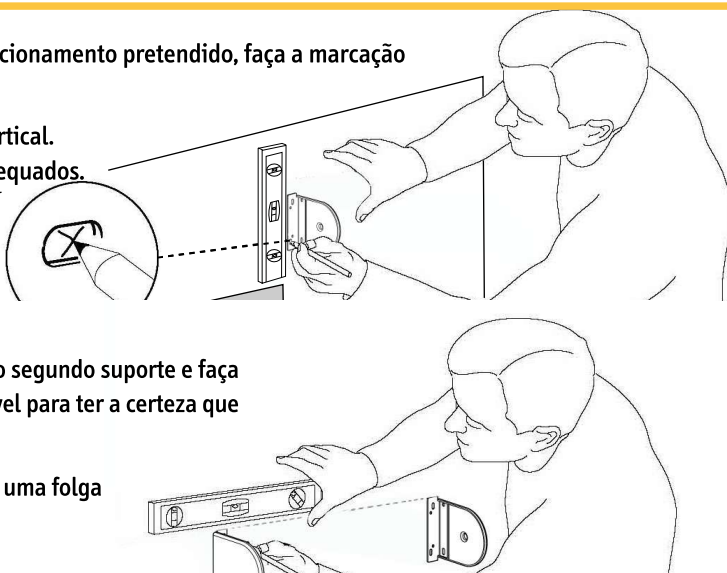

3. Tenha em atenção que a tela esteja toda enrolada e a união de corrente cilíndrica esteja junto à embraiagem. Essa união passa a ser o fim de curso superior. Utilize depois a segunda união de corrente para marcar o fim de curso inferior.

Uma vez montados os suportes, pegue no estore e comece por colocar o topo retrátil dentro do respectivo orifício. Pressione o estore contra o suporte e encaixe agora as garras da embraiagem nas respectivas ranhuras. Aqui se vê a necessidade das folgas. Encaixe bem as garras e puxe no sentido contrário para confirmar que estão bem encaixadas.

No final coloque as tampas embelezadoras nos suportes.




3º

Encaixe as garras da embraiagem nas respectivas ranhuras

1º Encaminhe o pino retrátil do topo para o respectivo orifício no respectivo suporte.

2º Pressione o estore contra o suporte.

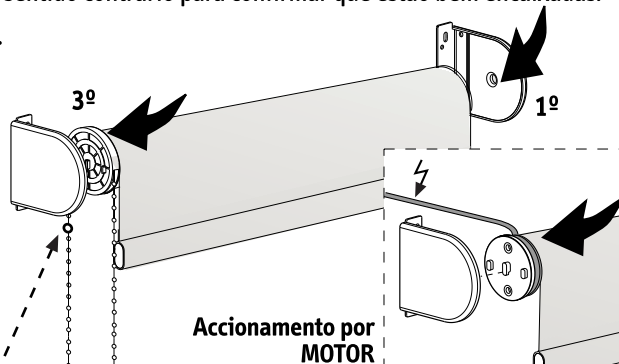

Accionamento por MOTOR

Accionamento por CORRENTE

- Pode ser necessário colocar a peça de fim de curso em outra zona da corrente, para afinar a descida do estore.

fim de curso

Atenção

Mantenha a corrente do estore fora do alcance das crianças. Estas podem causar estrangulamento ou incapacidade permanente. Utilize o dispositivo de segurança para prender a corrente.